


Packhinweise für den Gerätesatz „Absturzsicherung“

Dieses Infoblatt ist als Hilfestellung gedacht und gibt Hinweise für die Anwendung. Eine entsprechende Ausbildung bzw. Einweisung für die jeweilige Ausrüstung ist unerlässlich. Zusätzlich müssen die Herstellerangaben (Bedienungsanleitung) beachtet werden.

Bandschlingen „verzwirbeln“

Vorteil: Bandschlinge kann mit einer Hand vom Karabiner entnommen werden (kein Knoten öffnen)

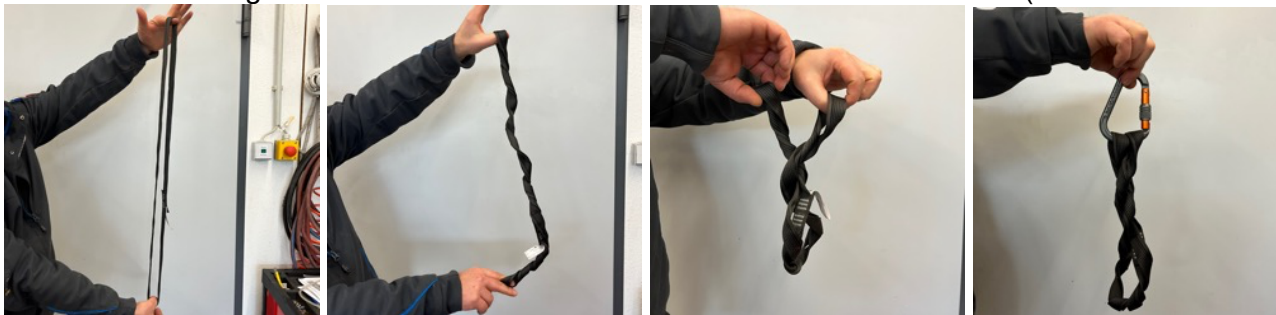


Seilbefestigung

Ca. 2 m vor dem unteren Ende kommt ein (halber) Achterknoten als „Warnknoten“ in das Seil. Das untere Ende wird mit einem doppelten Achterknoten an der Trageschleife des Sacks befestigt. Der obere Anfang wird mit einem Halbschlag an einem D-Ring befestigt. Somit ist klar: schneller, einfacher Knoten: oben! Komplizierter, aufwändiger Achterknoten: unten.



Befestigung der einzelnen Komponenten an einer 150 cm Bandschlinge. Somit hängt alles zusammen und kann bequem entnommen/ verstaut werden.

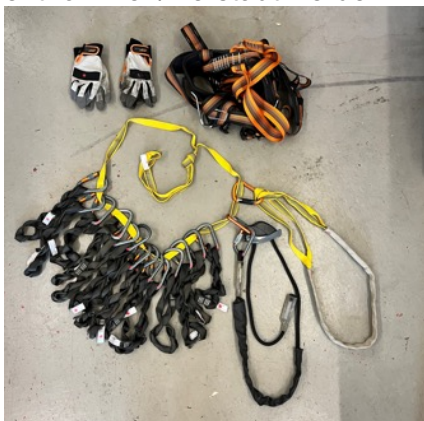

Im fertigen Zustand sollte der Verschluss mind. zwei bis drei Mal gerollt und dann verschlossen werden.

